



# **Xvisio Upgrade Tool 使用指南**

---

*v1.2/ 2022.07.18*

## ***Xvisio Confidential***

### **Copyright and Proprietary Information Notice**

Copyright © 2018 Xvisio Ltd. All right reserved. This document contains confidential and proprietary information that is the property of Xvisio Ltd. All other product or company names may be trademarks of their respective owners.

Xvisio Ltd.

Room 408, building 1, No.288, Tong Xie Road, Changning

District, Shanghai

<http://www.xvisiotech.com>

## 历史版本

版本	描述	作者
1.0	初稿	Kailin Gu
1.1	更新 DFU 安装方式	Kailin Gu
1.2	更新步骤	Xvisio

## 目录

1.	概况	5
2.	安装 DFU 驱动	5
3.	固件升级	8

## 1.概况

本文档主要描述了 **Windows** 系统下升级固件的方式。

## 2. 安装 **DFU** 驱动

*注：如果已经安装了 **DFU** 驱动，用户可跳过此章节直接执行第 **3** 章节的操作。*

- 1) 将设备与 PC 连接,双击升级工具“XvisioUpdateTool.exe”，然后点击“**Enter Update Mode**”

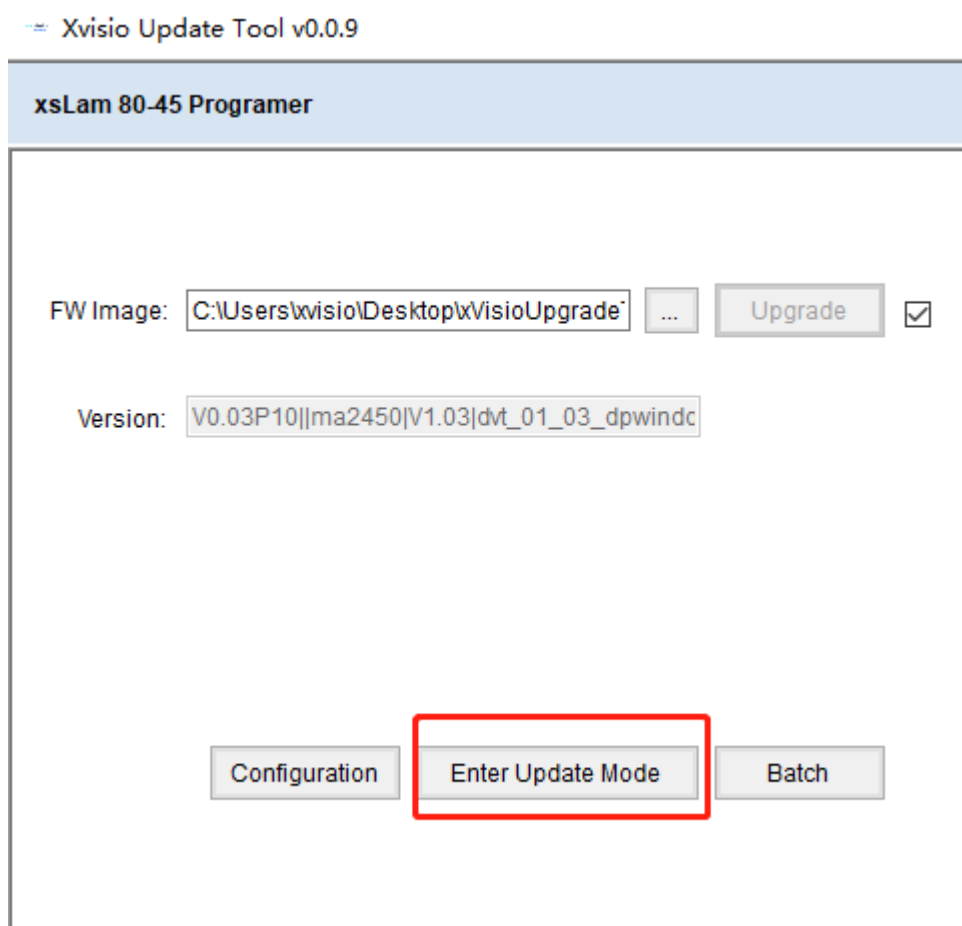


图 2-1 进入升级模式

- 2) 打开“设备管理器”查看端口情况是否如图 2 所示：

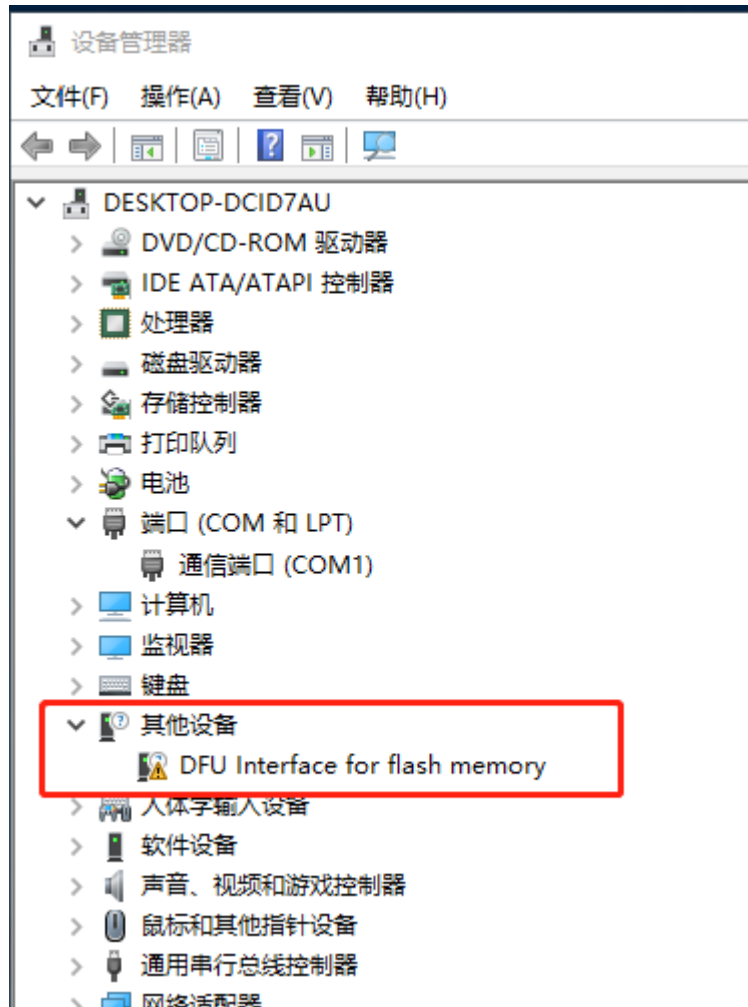


图 2-2 设备管理器

3) 打开 DFU 安装包:



图 2-3 DFU 安装包

4) 点击“InstallDriver”:

名称	修改日期	类型	大小
amd64	2019/3/27 17:07	文件夹	
x86	2019/3/27 17:07	文件夹	
_DriverFiles.7z	2019/3/27 17:07	7Z 文件	3,548 KB
7zDP_LZMA.cfg	2019/3/27 17:07	CFG 文件	1 KB
7ZDP_LZMA.sfx	2019/3/27 17:07	SFX 文件	97 KB
DFU_Interface_for_flash_memory_Inte...	2019/3/27 17:07	安装信息	10 KB
dpinst	2019/3/27 17:07	XML 文档	1 KB
dpinst32	2019/3/27 17:07	应用程序	901 KB
dpinst64	2019/3/27 17:07	应用程序	1,026 KB
dpscat	2019/3/27 17:07	应用程序	37 KB
<b>InstallDriver</b>	2019/3/27 17:07	应用程序	3,645 KB
Instructions	2019/3/27 17:07	文本文档	4 KB
re-pack-files	2019/3/27 17:07	Windows 命令脚本	2 KB

图 2-4 点击 “InstallDriver”

5) 点击“下一步”:

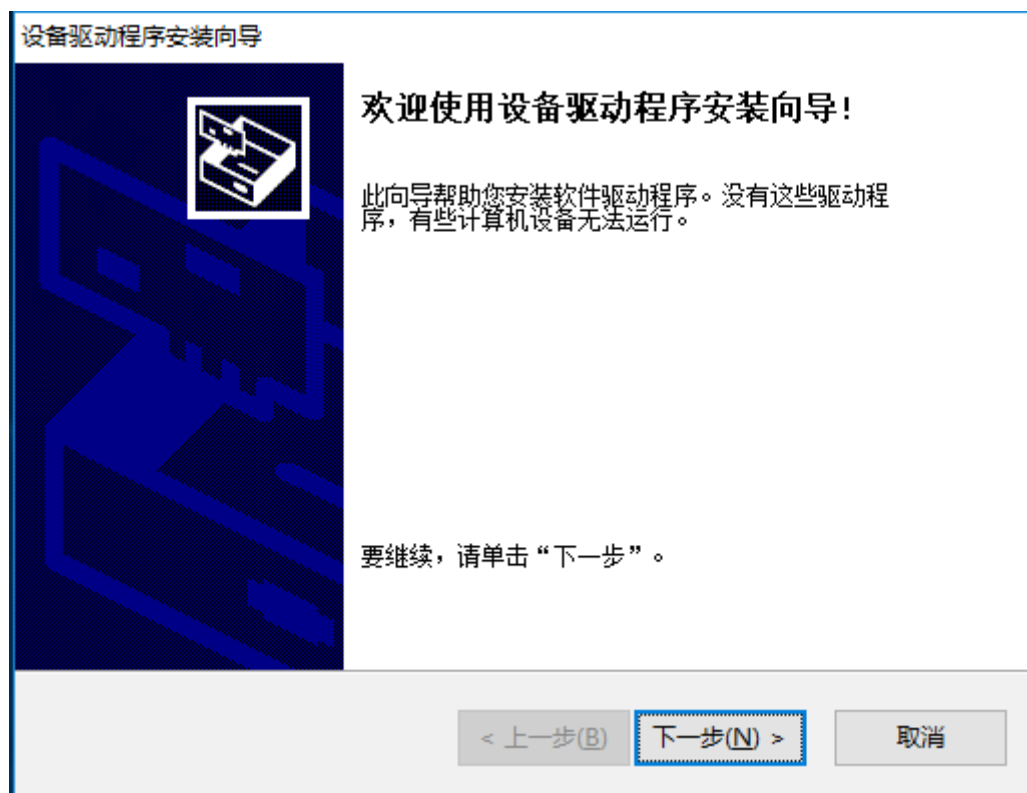


图 2-5 点击 “下一步”

6) 安装完成，表示 DFU 驱动已安装成功。





图 2-6 完成

### 3. 固件升级

- 1) 返回“**Xvisio Upgrade Tool**”程序；
- 2) 点击“...”按钮，选择“**FW Image**”文件；
- 3) 点击“**Upgrade**”按钮，等待至升级完成。程序会自动保存升级 log 并保存到文件名为“log”的文件中。如果升级失败，重新插拔 USB 再试一次，或将升级 log 发给 Xvisio 工程师。

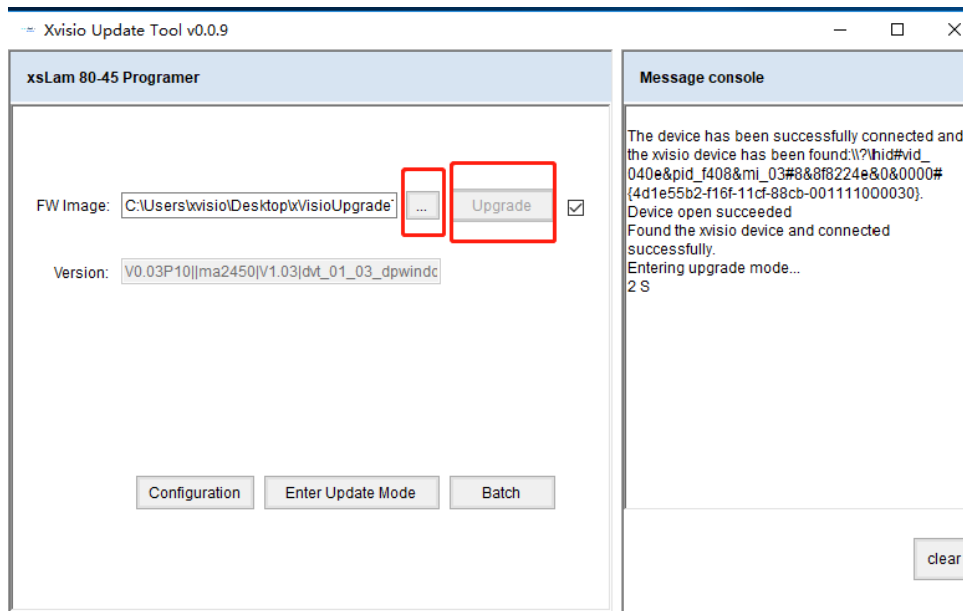


图 3-1：升级

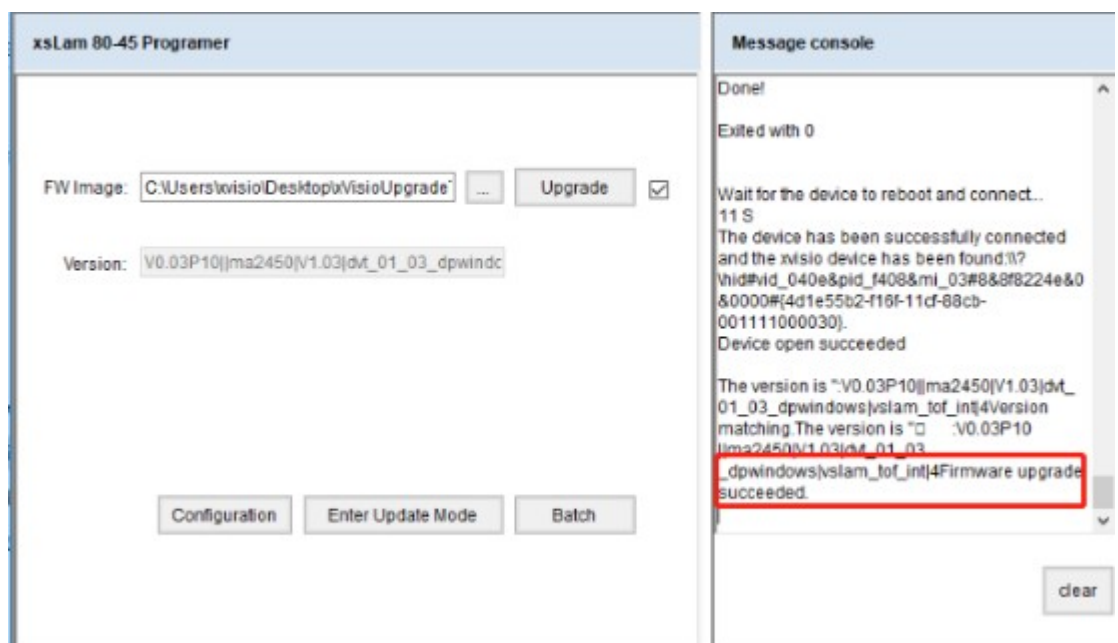


图 3-2 升级成功